

A reluxa beszerelése után er  sítse rá a beállítási útmutatót a k  brelre, hogy a villanszerel   megtal  lhasssa.


Szerelési útmutató

A felfutó gomba szerelése „jobb oldali beépítésnél”

A végálláskapcsoló házának alján lév     ntapadó címkét húzza le és a **narancss  rga** ill. **fekete** sapk  s felfutó gomb  t dugja be és pattintsa be a nyíl  sokba   gy, hogy a narancss  rga ill. fekete nyom  pecek a narancss  rga **AUF (Fel)** be  llító nyom  gomb oldal  ra mutasson.

Vizsgálja meg a felfutó gomba m  k  d  s  t. A hib  s m  k  d  s k  rokhoz vezethet.

Ha nem elegend   a felfutó gomba hossza, 10 mm-enk  nt meg lehet hosszabb  tani a gomba hosszabb  t  val (cikksz  ma: 16 101.4501). (Legfeljebb 3 darab gomba hosszabb  t  t dugjon be). Leh  zhat     ntap  d  o c  mk  

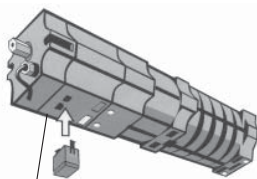

Kis m  re  t   lapos csavarh  z   peng  j  vel b  jjon be a narancss  rga bor  t   egyik horny  ba   s a csavarh  z  o peng  j  re nyom  st gyakorolva a gomba k  zepe fel  , emelje ki a bor  t  t. A hosszabb  t  t pattintsa r  , a bor  t  t pattintsa r  .

A felfutó gomba szerelése „bal oldali beépítésnél” (k  l  n tartoz  k)

A JA mik  dttet   m   bal oldali beszerel  sekor k  nyszerien m  dosul a mikrokapcsol   hozz  rendel  se a **FEL**   s **LE** mozg  s  r  nyokhoz a v  g  ll  skapcsol   h  z belsej  ben.

Ilyenkor a f  h  r sapk  s felfut   gomb  t kell haszn  lni (cikksz  ma 26 200.1101).



A felfut   gomb  t   gy kell bedugni   s bepattintani a v  g  ll  skapcsol   h  z ny  l  saiban, hogy a „f  h  r” nyom  pecek a „f  h  r” be  ll  t   nyom  gomb oldal  ra mutasson. A homlokoldalon lév   nyomtatott sz  veget el kell takarni az L   r  nymutat  val.

A QuickSnap tengelykapcsol   felszerel  se a JA modelln  l

1. A tengelykapcsol  t rakja r   ferd  n. Enn  l   gyeljen a tengelykapcsol  /tengely   ll  s  ra: A reteszrug  nak a hats  z  gle  ti tengely fels   fel  let  n kell cs  sznia.
2. A tengelykapcsol  t tolja tov  bb, am  g nem hallja, am  nt a rug   beakad a horonyban. (Kattan  s)
3. Ha a horny  t esetleg elz  rn   a csap  gy- ill. z  r   al  t  t, ellent  rt  s mellett megfelel  en vissza lehet tolni a hats  z  gle  ti tengelyt, am  g be nem akad a tengelykapcsol  o rug  ja.
4. R  ncig  l  ssal vizsgálja meg, hogy biztonságosan   l-e a tengelykapcsol  o.

A QuickSnap kapcsol  o leszerel  se a JA modelln  l


A tengelykapcsol  t t  vol  tsa el er  lt  t  s n  lk  l.

1. Emelje fel a motor tengelykapcsol  j  nak tart  rug  j  t a tengelyen egy kis csavarh  z  val.
2. H  zza le a tengelykapcsol  t.

Beszerel  s fejl  cbe

Beszerel  si   tmutat  sok:

- A mik  dttet   m  vet er  lt  t  s n  ll **fekv   helyzetben (a felfut   g  n lefel  )**, a tengelyekkel egy szint  re szerelje be a reluxa fejbe.
- A mik  dttet   m  vet, tengelyt ill. te kapcsol  t nem szabad   t  getni.
- A mik  dttet   m   tengelymagass  g   27,5 mm. A csap  gybakok k  l  nb  z   tengelymagass  gaikhoz ill   csillap  t  elemeket l  sd a JA tartoz  kai k  z  tt.
-   gyeljen r  , hogy a tengely ne kapjon sug  r   r  ny   terhel  st.
- Csatlakoztassa az   ramot a szerel  k  bellel (cikksz  ma: 23 246.0001)   s vizsgálja   t a haj  tengely forg  s  r  ny  t a v  g  ll  skapcsol   h  z homlokoldal  n tal  lhat     r  nymutat  o alapj  n. Az **AB (LE)** gombbal   lljon az als   v  g  ll  sba.
- A mik  dttet   m  vet kapcsolja   ssze a tengellyel.

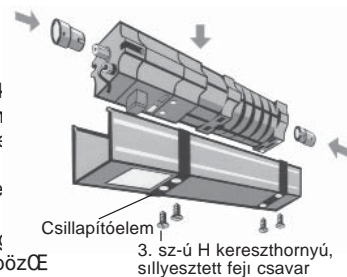

  tmutat  s:

- Csak jobb oldali be  p  t  s esetén   rv  nyes
- Bal oldali be  p  t  s  l a sz  nek hozz  rendel  se pontosan a fentiek ford  tottja.


Be  ll  t  si   tmutat  o

Kisz  ll  tott   llapotukban a reluxa mik  dttet  k az als   v  g  ll  sra vannak be  ll  tva.

A szerel  k  b  lt k  sse   ssze a reluxa mik  dttet  vel.

A fels   v  g  ll  s be  ll  t  sa:

- A relux  t vigye felf  l a megfelel   gombbal.
- A felny  t  s alatt nyomja be a narancss  rga be  ll  t   nyom  gombot   s **legal  bb 5 m  sodpercig** tartsa megnyomva (a be  ll  t   nyom  gomb benn marad).

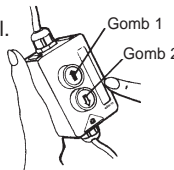

  tmutat  s

Ennek legk  s  ebb 0,5 m-el a v  g  ll  s el  r  se el  tt be kell k  vetkeznie. A be  ll  t   gomb megnyom  sa ut  n a gombnak benn kell maradnia.

- A szerel  k  b   seg  ts  g  vel   lljon r   pontos a fels   v  g  ll  sra (finom be  ll  t  s l  ptet     zem seg  ts  g  vel a szerel  k  b  len).
- A mozg  s  r  ny m  dos  t  s  val   nm  k  d  en kiold a be  ll  t   gomb, ezzel megt  rt  nt a fels   v  g  ll  s be  ll  t  sa.



Az als   v  g  ll  s be  ll  t  sa:

Rendszerint sz  ks  gtelen be  ll  tani az als   v  g  ll  st, mivel kisz  ll  t  sok az als   v  g  ll  sra vannak be  ll  tva a reluxa mik  dttet  k. Amennyiben sz  ks  ges, a be  ll  t  s a fels   v  g  ll  s be  ll  t  s  val azonos m  don v  gezhet   el.

- A relux  t vigye lefel  l a megfelel   gombbal.
- Egyidej  leg nyomja be a f  h  r be  ll  t   nyom  gombot   s **legal  bb 5 m  sodpercig** tartsa megnyomva.

  tmutat  s

Ennek legk  s  ebb 0,5 m-el a v  g  ll  s el  r  se el  tt be kell k  vetkeznie. A be  ll  t   gomb megnyom  sa ut  n a gombnak benn kell maradnia.

- A szerel  k  b   seg  ts  g  vel   lljon r   pontosan az als   v  g  ll  sra (finom be  ll  t  s l  ptet     zem seg  ts  g  vel a szerel  k  b  len).
- A mozg  s  r  ny m  dos  t  s  val   nm  k  d  en kiold a be  ll  t   gomb, ezzel megt  rt  nt az als   v  g  ll  s be  ll  t  sa.

A be  ll  t  sok helyesb  t  se:

Ha nem pontosan   ll  tott  k be a megfelel   v  g  ll  st ill. el  ll  t  tt  k a v  g  ll  sok a reluxa tekercsel  si m  dj  nak m  dosul  sa miatt,   jb  l be kell   ll  tani a v  g  ll  sokat az el  ebb ismertetett m  don. A szerel  k  b   seg  ts  g  vel visszafel   lehet mozg  tatni a relux  t kb. 0,5 m-el a k  v  nt v  g  ll  s el  tt.

A v  g  ll  skapcsol  k tartom  nya 85 tengelyfordulat.

JA-dk reluxa mikódttet  k JA Soft reluxa mikódttet  k



Figyelmeztetés!



Fontos   tmutat  sok a biztons  ghoz! Tartsa be az al  bbi utas  t  sokat.

  ram  t  s vesz  ly.

A 230 V-os h  l  zatra csak ilyen munka v  gz  s  re jogosult szakembernek **szabad** csatlakozni.

A helyi   r  msz  ll  t  t   el    r  sait, valamint a VDE 100 vizes   s nedves hely  s  gekre vonatkoz   rendel  ke  seit a csatlakoz  skor be kell tartani.

Csak eredeti **elero** alkatr  szeket használjon fel v  ltoztat  s n  lk  l. A mik  dttet  k m  vet csak relux  kn  l vagy zsaluzi  kn  l szabad alkalmazni.

M  s c  lra haszn  lni csak a gy  rt  val folytatott megbesz  l  s n  lk  l szabad!

Ne engedjen senkit a berendez  s k  zel  be, am  g nyugalomban   ll.


Ha a berendez  sen munk  t (pl. karbantart  st, ablaktiszt  t  st) kell v  geznie, mindig v  lassza le a berendez  st az   ramell  t   h  l  zatr  l.

Felszerel  s

- A red    nymik  dttet  k  t   gy kell r  gz  teni, hogy ne jelentsen vesz  lyt emberekre.
- A red    nymik  dttet  k   beszerel  se el    t el kell t  vol  tani az   zemeltet  shez sz  ks  gtelen minden vezet  ket   s berendez  t.
- A beszerel  skor,   zemeltet  skor illetve munkav  gz  skor le kell tudni v  lasztania a h  l  zat minden f  zis  t a berendez  s  k  l (Hirschmann dug  val   s Hirschmann aljzattal vagy min. 3 mm ny  t  si t  vols  g   k  t  p  l  s   kapcsol  l  val vagy minden f  zist megsz  k  tani k  pes f    kapcsol  l  val).
- Ha a red    nymik  dttet  k  t olyan kapcsol  l  val vez  r  lik, amelyet el    re kikapcsolt (AUS)   ll  sba visznek (holtember kapcsol  ), a nyom  gombot 1,50 m felett kell elhelyezni   s   gy kell kivitelezni, hogy a mozg   r  szek  k  l el legyen v  lasztva.   zemel  s k  zben   t kell tudni tekinteni a berendez  sek m  k  d  si ter  let  t.
- A red    nymik  dttet  k   2,5 m-n  l alacsonyabban l  v   mozg   r  szeit v  deni kell.
- Ha a mik  dttet  k   m   nem mozgat t  rgyat, a m  retez  si forgat  nyomat  kn  k   s a m  retez  si   zemid    nek meg kell egyeznie a mozgatott t  rgyak tulajdons  gaival. Ehhez vegye figyelembe a t  pust  bla m  szaki adatait.
- Zsaluzia-hajt  sok
 - DIN EN 60335 (VDE 0700) szerint be vannak vizsgálva   s „fr  ccsen   v  z ellen v  dett”
 - kiv  telben k  sz  lnek, DIN EN 55014 (VDE 0875)   s DIN EN 61000 (VDE 0838) szerinti tan  s  tv  nnyal rendelkeznek   s viselik a VDE EMC jelet.
- K  t  k   vagy t  bb zsaluzia-hajt  s egy  ttes m  k  dttet  se csak
 - k  zponti vagy egyedi vez  r    egys  gekkel vagy
 - t  bbp  l  s   retesz  l  k   zsaluzia-kapcsol  l  val lehets  ges (ehhez k  rje t    l  nk a vez  r  si dokument  ci  t).
- Azokat a hajt  sokat, amelyeket szabadban t  rt  n  k   szerel  s-re alkalmas h  l  zati csatlakoz   vezet  kkel – H05RR-F fekete gumiszigetel  si vezet  kkel (jele: 60245 IEC 53) - száll  tunk, csak ugyanolyan t  pus  , a gy  rt   által száll  tott vezet  kkel szabad cser  lni.
-   rv  ny  t veszti a garancia, ha a villamos   ramot rosszul csatlakoztatt  k, a szerel  st szakszer  tlen  l v  gezt  k, valamint ha arra fel nem jogos  tott sz  rvek jav  t  sokat   s beavatkoz  sokat illetve v  ltoztat  sokat v  gezt  k!
- A mik  dttet  k   m  vet csak   gy szabad be  p  teni, hogy ne legyen k  t  ve k  zvetlen  l az id    j  r  s hat  s  nak.
- Vegye figyelembe a motor m  szaki adatait.
- Tartsa t  vol a gyerekeket a vez  r    k  l   s t  vvez  r    k  l.
- Ha berendez  sekbe, k  sz  l  kekbe vagy g  pekbe   p  tik be a JA mik  dttet  k   m  veket,   gyelni kell az elektrom  gnes zavar  l  s  g betart  s  ra.
- Rendszeres id    k  z  nk  nt meg kell vizsg  lni, hogy nem kopott-e el illetve nem rong  l  dott-e meg a berendez  s.
- Red    nymik  dttet  k  ket nem szabad be  p  teni robban  svesz  lyes k  rnyezetben vagy mozg   berendez  sekbe (pl. j  rm  vekbe).

Csatlakoz  si p  ld  k

1 Reluxa mik  dttet  k

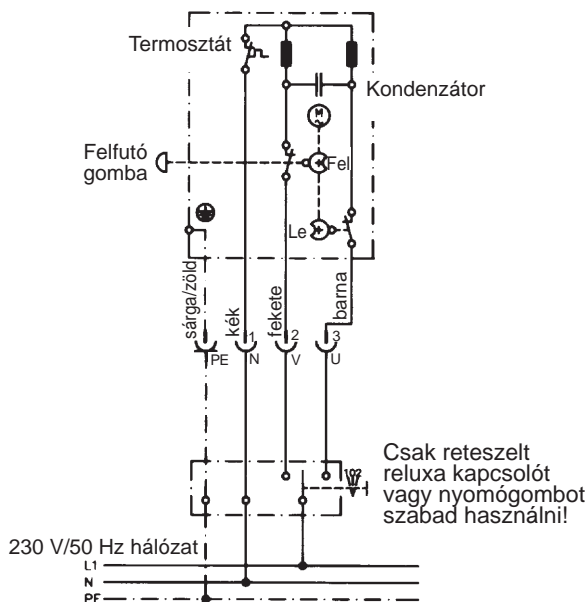


Nem szabad csatlakoztatni olyan kapcsol  kat, nyom  gombokat (f  nykapcsol  kat) illetve kapcsol  sokat, amelyek egyidej  leg fel-   s leteker   parancsokat tudnak adni.

A forg  s  r  ny  t akkor szabad m  dos  tani, ha legal  bb 0,5 mp-e megsz  nt a fesz  lt  s a mik  dttet  k   m  v  n.



Figyelmeztet  s!

Soha ne k  ss  n egym  ssal p  rhuzamosan 2 vagy t  bb mik  dttet  k   m  vet! A vissz  ram t  nkr  teheti a v  g  ll  skapcsol  kat.

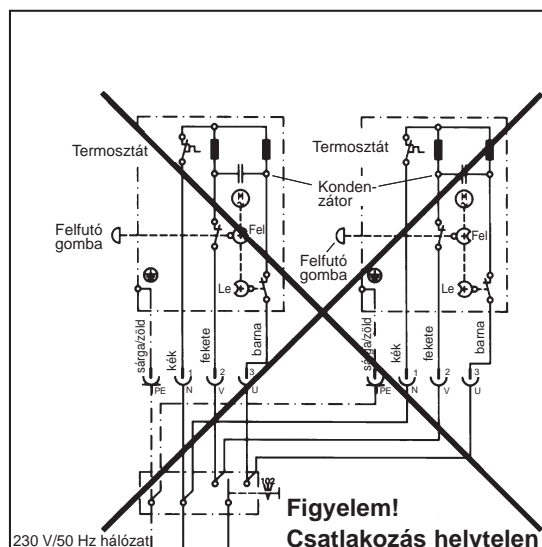

  r  zze meg az   tmutat  t!